

Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов, поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1421 А для автомобилей Renault Koleos

Год выпуска автомобиля:	2008—2012
	2012—...
Допустимая полная масса автомобиля , кг.	2300
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Коэффициент D, кН.	8,9
Вес нетто, кг.	18,0



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:
 г.Архангельск ООО"Легион-плус-авто" (8182) 22-48-15
 г.Волгоград ООО"Апрелий" (8442) 98-74-98
 г.Екатеринбург ООО"К.Автошинсаб" (8343) 379-39-89, 373-42-73
 г.Екатеринбург ООО"Альфа-Торг" (8343) 26-88-308
 г.Иркутск ООО"СибАвто-Ваз" (83952) 710-194
 г.Целково ООО"НОВЛайн" (8495) 777-54-59
 г.Москва ООО"Алессио-Авто" (8495)745-79-11
 г.Москва ЗАО"Компания Бер" (8495) 788-95-97
 г.Москва ООО"ГРИ- АВС" (8495) 720-51-03
 г.Оренбург ИП Болдырев О.Е. (83532) 57-99-85
 г.Орел ООО"Галактика" 8-905-899-5012
 г.Новосибирск ООО"Механика" (8383) 291-59-60
 г.Н.Новгород ООО"Т.Д. Плаза" (8831) 279-53-24
 г.Пермь ИП Убира Ю.И. (83422) 98-27-20
 г.Пермь ООО"Автобезопасность" (8342) 220-87-87
 г.Самара ООО "Автомико" 8-927-002-90-06
 г.Сургут ООО"Интер-Партс" (83462) 24-00-44
 г.Кемерово ООО"АудиоМобайл" (83842) 21-14-76
 г.Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151
 г.Тюмень ИП Трясцына Н.Б. (83452) 32-22-12, 41-52-62
 г.Тюмень ИП Пинигин А. 8-961-213-0278
 г.Уфа ООО"Арткомп" 8-917-347-1700
 г.Челябинск ИП Шмаков В.П. (8351) 269-44-75, 900-72-73
 г.Челябинск ИП Сайтиева В.В. (83512) 773-76-91




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер и отбойный брус автомобиля.
- Демонтировать буксирную петлю (больше не понадобится).
- Вставить левый и правый вкладыши в лонжероны автомобиля.
- Приложить балку ТСУ к лонжеронам и слегка закрепить её приложенными метизами согласно схемы монтажа (не затягивая).
- Установить шар и подрозетник на балку.
- После этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50Nm ; M12 = 85Nm.
- Установить на место отбойный брус.
- Установить бампер на автомобиль, предварительно применив и сделав вырез по центру в нижней его части (см. рисунок).
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Устанавливать ТСУ рекомендуется только специалистами в автосервисах.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

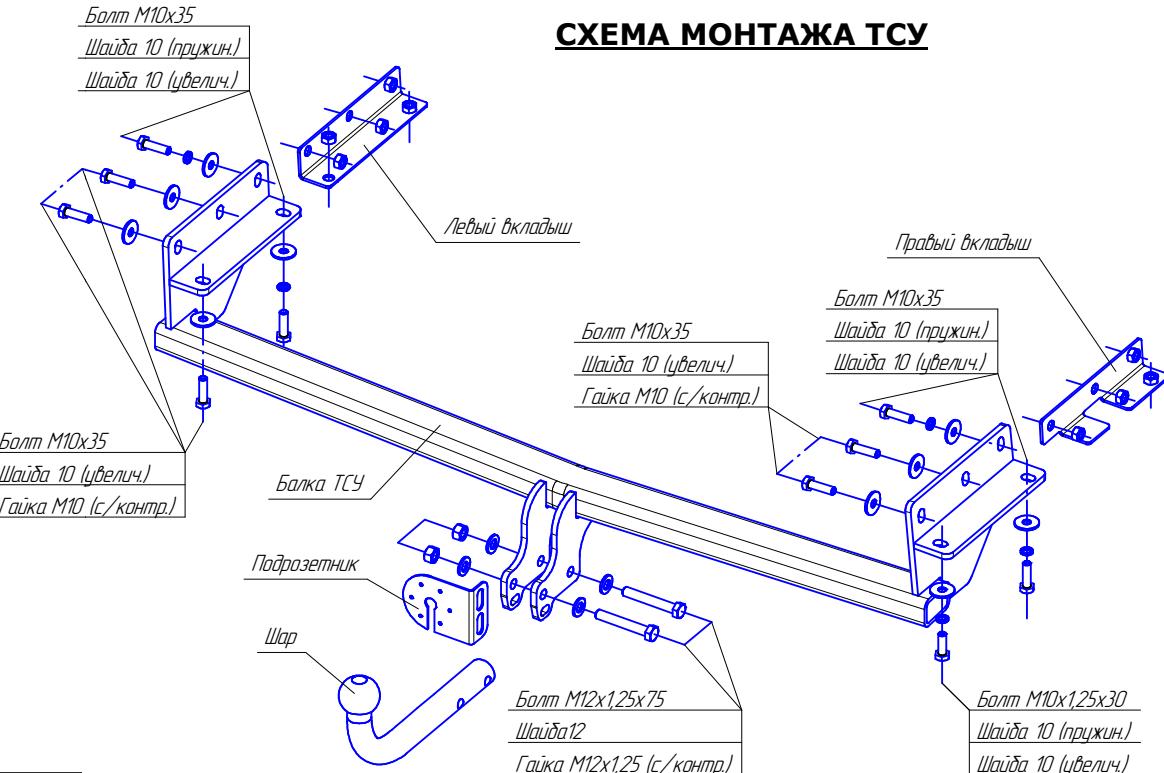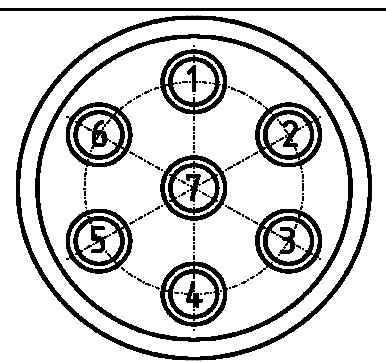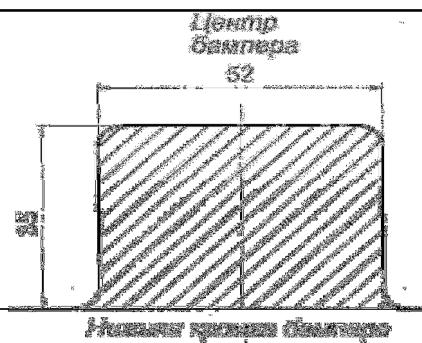

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезки кабеля

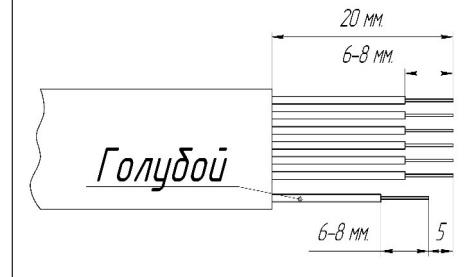


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M10x35	9 шт.
Болт M10x1,25x30	1 шт.
Гайка M12x1,25 самоконтр.	2 шт.
Гайка M10 самоконтр.	5 шт.
Шайба Ø10 пруж.	5 шт.
Шайба Ø10 увелич.	10 шт.
Шайба Ø12	4 шт.
Вкладыш левый	1 шт.
Вкладыш правый	1 шт.
Шар VH0829	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка в сборе	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.