

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Отсоедините крепления бампера от вставки бампера.
- Удалите крепления бампера расположенные на вставке бампера.
- Приспустите глушитель.
- Прикрепите кронштейны ТСУ к лонжеронам автомобиля, согласно рисунка.
- Сделайте вырез в бампере, используя приложенный шаблон выреза.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Установите шар ТСУ, подрозетник.
- Смонтируйте электрику.
- Монтаж ТСУ рекомендуется выполнять в специализированных мастерских.

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

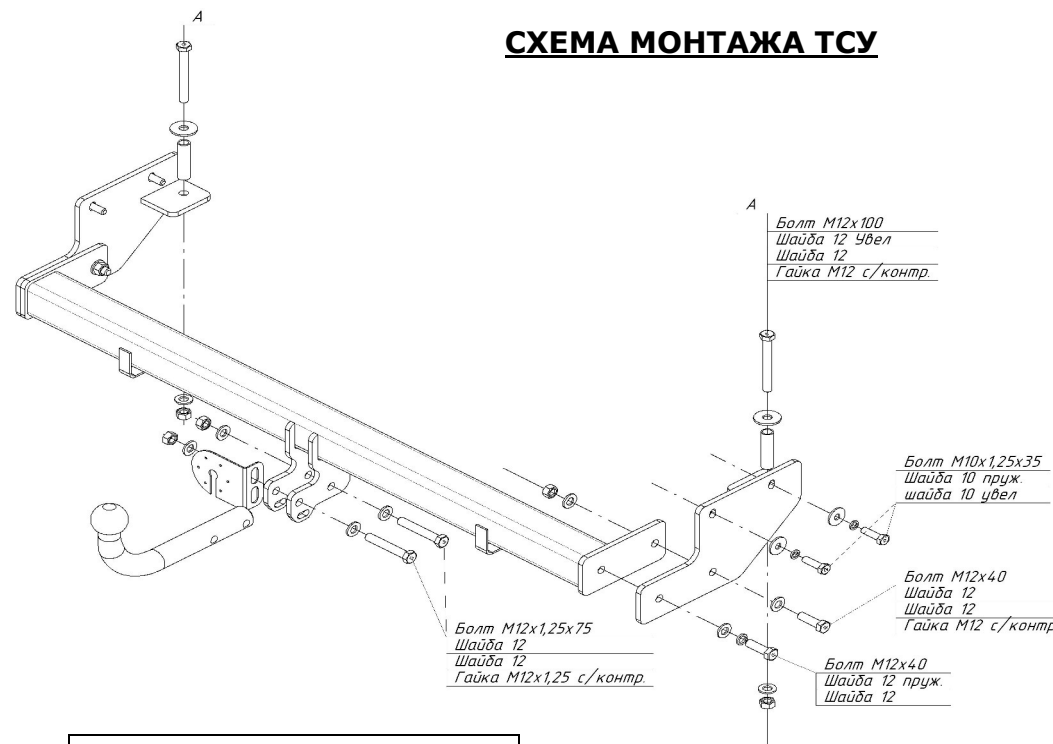


Коробка упаковочная

Шар VH0212	1 шт.
Подрозетник	1шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Шайба 12	12 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Розетка в сборе	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.

Коробка упаковочная

Втулка L=60 мм.	2 шт.
Болт M10 x 1,25 x 35	4 шт.
Болт M12 x 40	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 100	2 шт.
Гайка M12 c/контр.	4 шт.
Гайка M12 x 1,25 c/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 016 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12 увел.	2 шт.

Схема обрезки кабеля

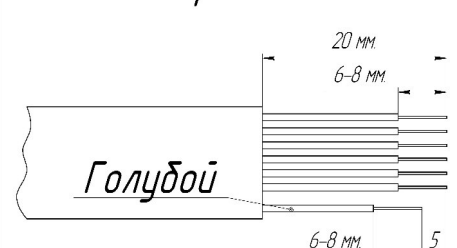

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый	1шт.
Кронштейн правый	1шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.